

# カップウォーマー

CW-42 CW-42G CW-62G

## 取扱説明書

- このたびは、カップウォーマーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。

| もくじ                   | ページ |
|-----------------------|-----|
| 安全のために必ずお守りください ..... | 2   |
| 各部名称及び仕様 .....        | 3   |
| ご使用前の準備 .....         | 4   |
| ご使用方法 .....           | 4   |
| お手入れ .....            | 4   |
| ご使用上のご注意 .....        | 5   |
| 保証とアフターサービス .....     | 6   |
| 保証書 .....             | 7   |

株式会社 アンナカ

# 安全のために必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

## 絵表示の例



△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

|  <b>警告</b>  |  <b>注意</b>   |
|--|---|
|  修理技術者以外は、絶対に分解したり修理しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。           |  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。   |
|  定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の機具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 |  電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。  |
|  アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のとき感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。      |  電源コードを傷つけたり・破損したり・加工したり・無理に曲げたり・引張ったり・ねじったり・たばねたりしないでください。また重い物をのせたり・挟み込んだり・加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 |
|  水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。                            |  交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。   |
|  子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。           |  使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。   |
|  |  使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらないでください。やけどの恐れがあります。   |

# 各部名称及び仕様

## ●CW-42

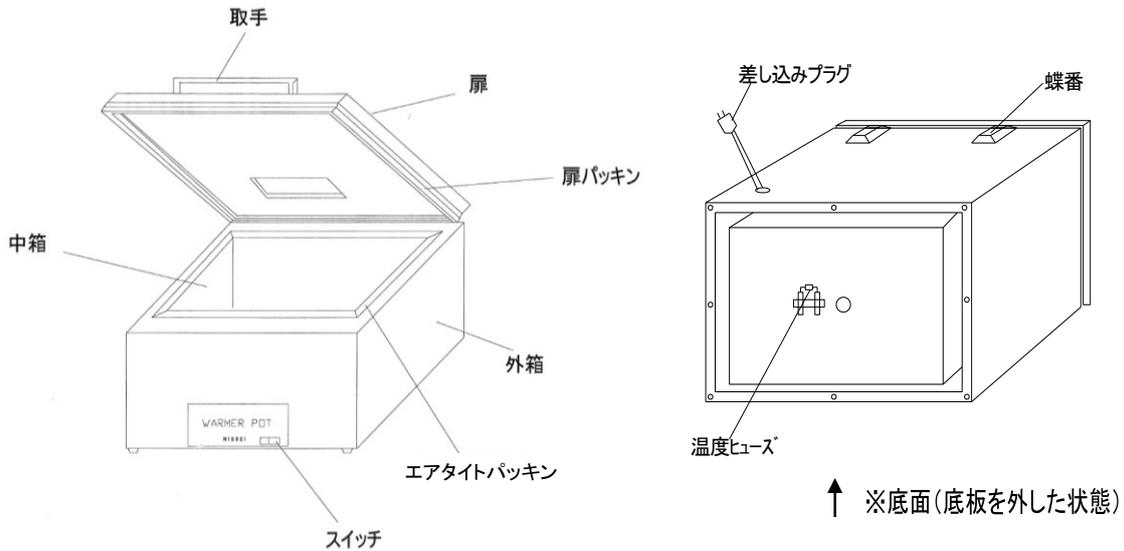

## ●CW-42G・CW-62G



## ●仕様

| 型式     | CW-42(42G)           | CW-62G         |
|--------|----------------------|----------------|
| 電源     | 単相100V 50/60Hz       |                |
| 消費電力   | 240W                 |                |
| 温度調節   | 固定サーモスタット 75℃        |                |
| 安全装置   | マイクロテンプ (15A 113℃)   |                |
| 外形寸法   | 432W×407D×315H(320H) | 465W×477D×350H |
| 中箱寸法   | 350W×280D×165H       | 376W×350D×200H |
| 内容積    | 16L                  | 26.3L          |
| 内カゴ    | 取っ手付きアミカゴ 1個         |                |
| カップ収容数 | 約40個                 | 約60個           |
| 質量     | 7kg                  | 9kg            |

# ご使用前の準備

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 火気の近くや、湿気の多いところへの設置は避けてください。
- アース端子を正規のアース端子に確実に接続してください。ガス管や水道管への接続は絶対におやめください。
- 電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。  
はなれたコンセントから延長コード等を利用したご使用は絶対にやめてください。

## 注意

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアースに接続しないでください。
- アース不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

# ご使用方法

- 上蓋を開けてカップを入れてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れますと、ランプが点灯し通電を開始します。
- 電源スイッチを入れてから約30分でご使用いただけます。

## 注意

- カップの出し入れの際は庫内壁面が熱くなっていますので、やけどに注意してください。

# お手入れ

- 庫内はやわらかい布でよくふき取ってください。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を布にひたし、汚れを拭き取り、さらに乾いたやわらかい布でよく拭き取ってください。
- みがき粉や硬いたわし等、キズをつけやすいもの及びベンジン、シンナーその他の薬品類は使用しないでください。商品寿命を縮める原因になります。

## 注意

- お手入れをする時は必ず電源スイッチを切り電源プラグを抜き、庫内の温度が下がってから行ってください。



## ご使用上のご注意

- 電源プラグはがたつきのないしっかりしたコンセントに根元まで差し込んでください。  
延長コード等は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードは本体または他の機器で踏みつけないでください。  
断線、ショートにより火災の原因になります。
- 設置の際や、ご使用中に本体または他の重い機器で電源プラグを押しつけないでください。  
断線、ショートにより火災の原因になります。
- 電源コードは油膜等で汚さないでください。汚れた場合はすぐに拭き取ってください。  
コードの被膜が劣化し、漏電や火災の原因になります。

# 保証とアフターサービス

## 1. 保証書

保証書は必ず「お買上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日から1年です。

## 2. 修理を依頼されるときは

1) 電源プラグが抜けていませんか？

2) 停電ではありませんか？

お確かめの上、故障と思われるときは事故防止の為、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店にご連絡ください。

## 3. 保証期間中は

修理に関しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従ってお買上げの販売店または(株)アンナカが修理をさせていただきます。

## 4. 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

## 5. 補修用性能部品の保有期間

カップウオーマーの補修用性能部品の

保有期間は、製造打切後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する為に必要な部品です。

## 6. ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または(株)アンナカにご相談ください。

## 株式会社 アンナカ ニッセイ事業部

●本社 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルビューロ-3F

●東京営業所 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルビューロ-3F TEL03-5741-8700 FAX03-5741-8702

●大阪営業所 〒567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町2-36 TEL072-625-0066 FAX072-625-1034