

遠赤外線ホットショーケース

NH-305E、NH-405E、NH-606E、NH-706E

取扱説明書

- このたびは遠赤外線ホットショーケースをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品は調理済のあたたかい食品を保温するためのものです。他の用途には使用しないで下さい。
- ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。

もくじ

	ページ
安全のために必ずお守りください・・・・・・・・・・	1
外観形状・各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・	2
ご使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
異常時の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・	7
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

安全のために必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告

この表示は誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意

この表示は誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。




⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠警告	⚠注意
 修理技術者以外は、絶対に分解しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の機具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
 アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のとき感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。	 電源コードを傷つけたり・破損したり・加工したり・無理に曲げたり・引張ったり・ねじったり・たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟みこんだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。	 交流100V以下では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。	 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けが、やけど絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	 使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらないでください。やけどの恐れがあります。

外觀形状

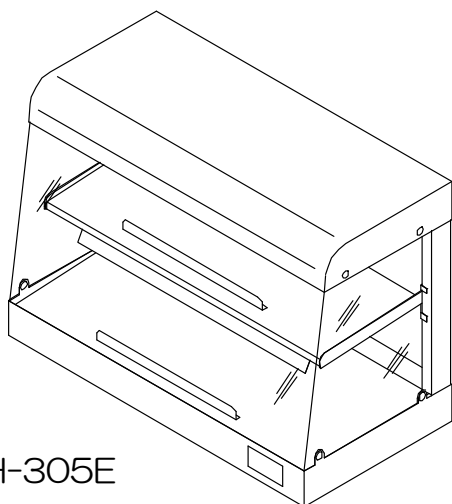


NH-305E

電源：100V(50/60Hz)

定格消費電力：446W

外形寸法：600W×300D×415H

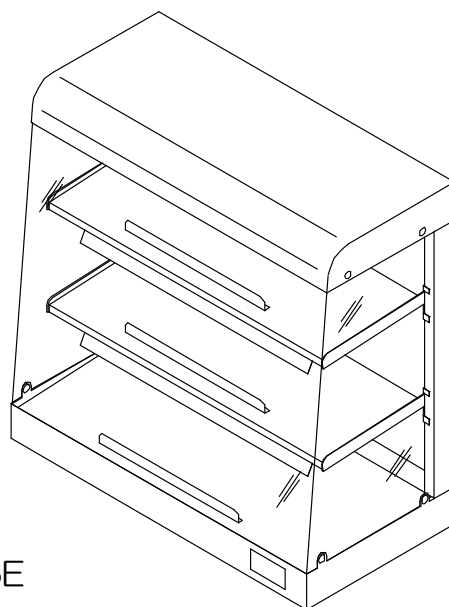


NH-606E

電源：100V(50/60Hz)

定格消費電力：604W

外形寸法：600W×300D×615H

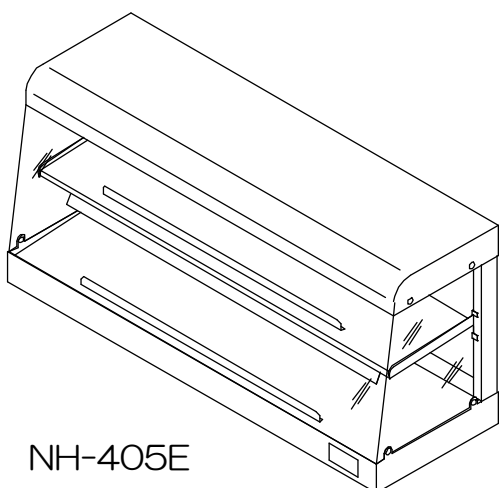


NH-405E

電源：100V(50/60Hz)

定格消費電力：667W

外形寸法：900W×300D×415H

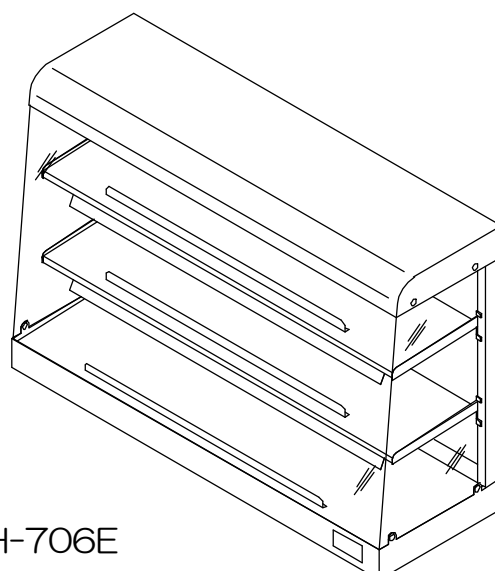



NH-706E

電源：100V(50/60Hz)

定格消費電力：908W

外形寸法：900W×300D×615H

各部の名称 (例：NH-305E)

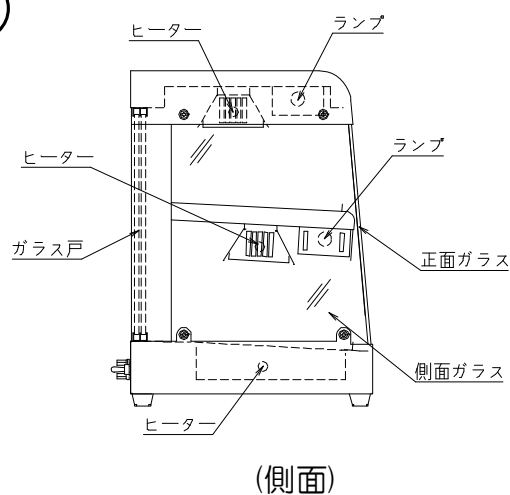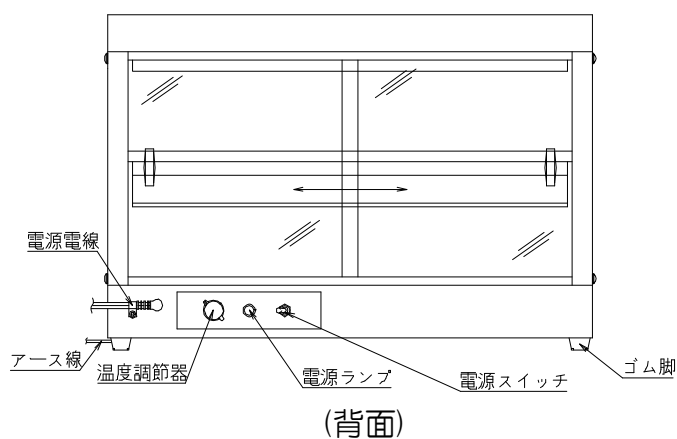

ご使用前の準備

- 水平で振動のない安定した所に設置してください。
- 火気の近くや、湿気の多い所への設置は避けてください。
- 別に梱包してあるガラス戸を取り出して、本体のレールにはめ込んでください。
- 本体側面にあるアース線を正規のアース端子へ確実に接続して下さい。ガス管や水道管への接続は絶対にやめください。
- 電源スイッチを“OFF”にして、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。はなれたコンセントから延長コード等を利用したご使用は絶対にやめてください。


⚠注意

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
- アースが不完全な場合は感電の原因になることがあります。

ご使用方法

ご使用手順

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- 電源スイッチを入れ、温度調節器(サーモスタット)のツマミをまわし、希望の温度に設定してください。
- 通電後、庫内が設定温度に達しますと温度調節器が作動し温度を一定に保ちます。
- ダイヤルの位置と設定温度の目安値は下記の通りです。

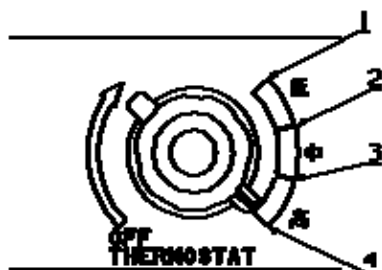

⚠注意

- 食品によって保温時間、保温温度は異なります。食品にあった時間、温度を定めてください。
- 異なる食品を同時に保温する場合は特に注意してください。風味をそこなうおそれがあります。
- 食材の芯温が65℃以下での保温は避けてください。食中毒事故のおそれがあります。

ダイヤル位置	設定温度 (目安値)
1	約60℃
2	約70℃
3	約80℃
4	約90℃

ご使用後

- 電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用上の注意

- 電源プラグは正しく配線された交流100Vのコンセントに根元までしっかり差し込んでください。
- 15A以上のコンセントを単独で使用してください。
延長コードの使用は絶対におやめください。漏電による火災の原因になります。
- コンセントはガタつきのないしっかりしたものをご使用ください。
ショート、漏電による火災の原因になります。
- 使用する場所は、水平で振動のない安定したところでご使用ください。
傾斜した場所で使用しますと、本体が動いたり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
- ランプは直接見ないようにしてください。目を傷めるおそれがあります。
- ご使用中、棚、バット、ヒーターカバー及び金属部分は高温になっています。
直接手を触れないでください。やけどの原因となります。
- ご使用後の食品は庫内に残さないでください。食品変質のおそれがあります。
- ご使用後の清掃、残った食材の取り出しは、電源スイッチを“OFF”にした後、すぐにガラス戸を開けて、本体が冷めてから行ってください。”OFF”後すぐ作業しますと高温のためやけどの原因となります。
- 本体及び庫内に水をかけないでください。漏電や故障の原因になります。
- 電源電線は油や油膜等で汚さないでください。汚れた場合はすぐに拭き取ってください。
電線の被覆が劣化し、漏電や火災の原因になります。
- 食材の芯温が65℃以下にならないように、食材の品質管理をしてください。
食中毒事故のおそれがあります。


お手入れ

- 庫内に残った食材は全部取り出してください。
- 食材を入れたバットおよび棚はきれいに清掃してください。
- 庫内及び本体は乾いたやわらかい布でよく拭き取ってください。
- 庫内の汚れがひどい時は、やわらかい布にうすめた中性洗剤をひたし汚れを拭き取り、更に、乾いたやわらかい布で二度ぶきし、中性洗剤及び湿気を完全に拭き取ってください。
- みがき粉や、硬いたわし等傷をつけやすい物、及びベンジン、シンナーその他の薬品類は使用しないでください。
製品寿命を縮める原因になります。

⚠注意

- お手入れをするときは必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、庫内の温度が下がっているのを確認してから行ってください。
- 本体及び庫内には絶対に水をかけないでください。
漏電、事故の原因になります。
- 洗剤を使ったあとは、洗剤が残らないようによくふき取ってください。

異常時の処置

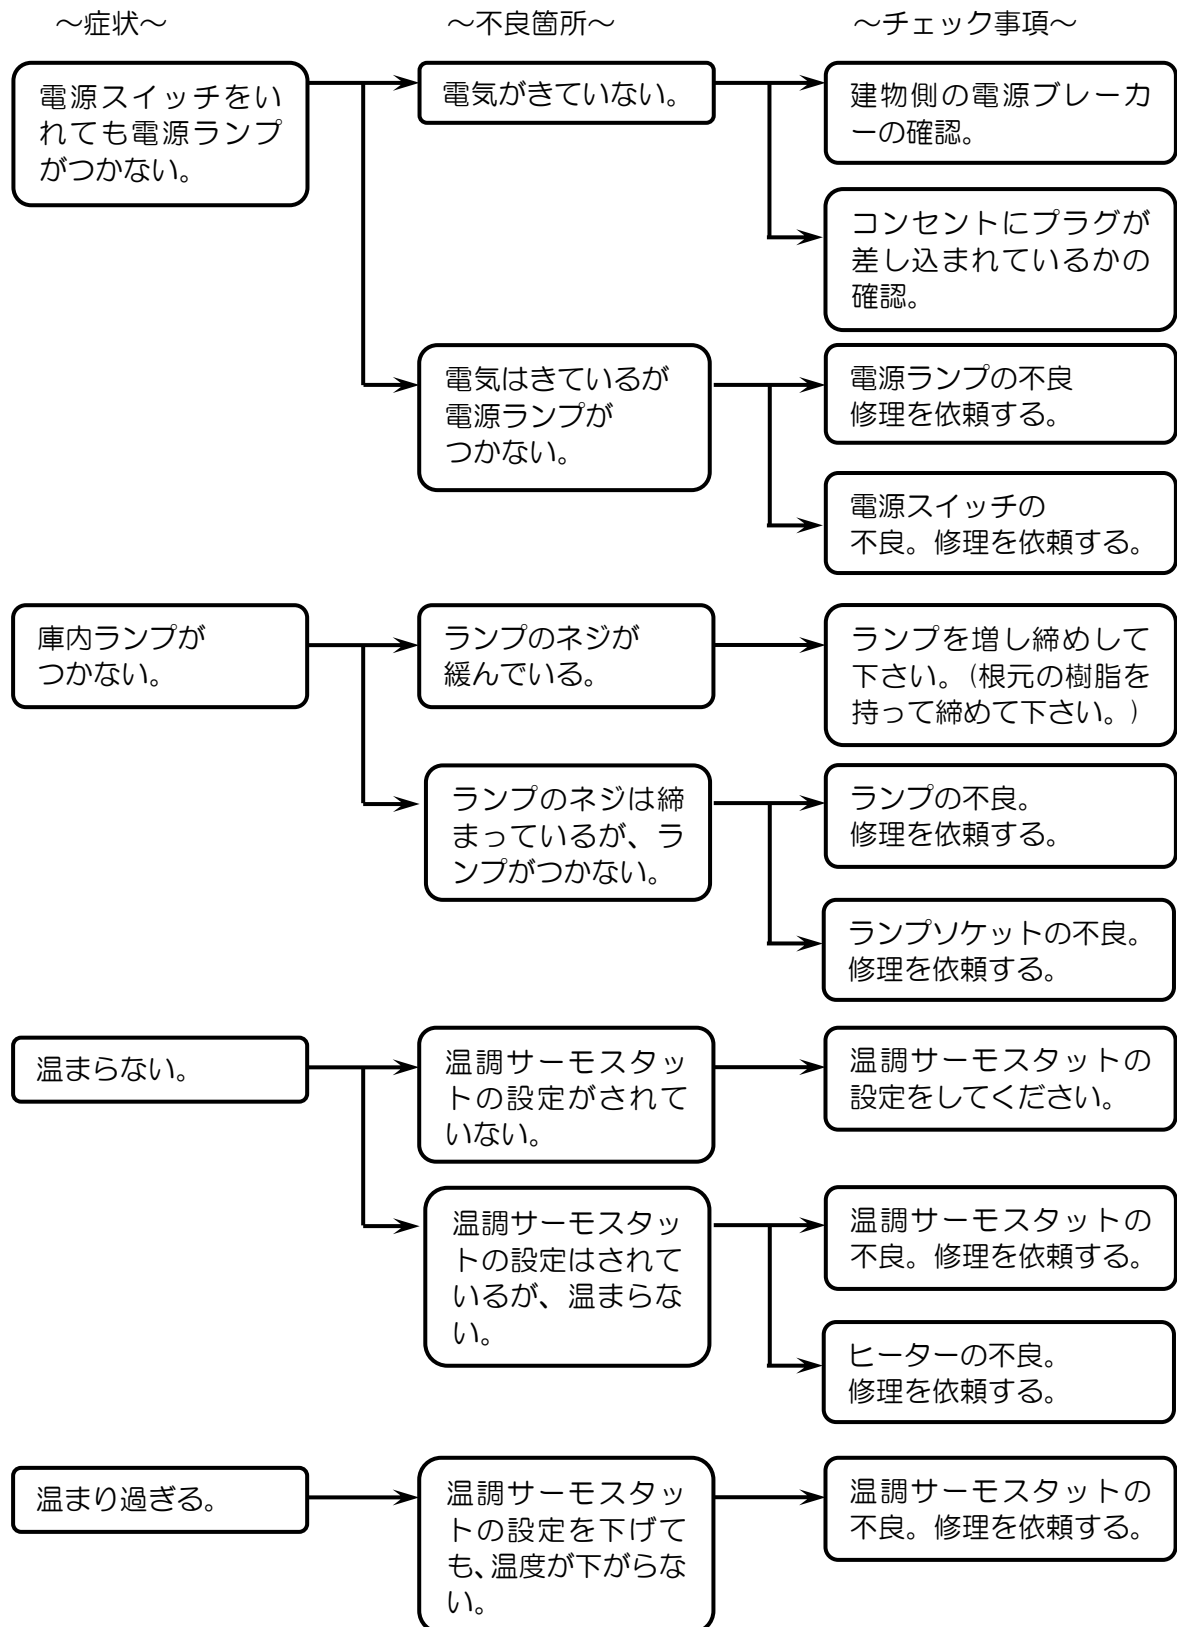

※ ランプは消耗品です。
 ランプの定格寿命は10,000時間です。寿命はランプのばらつきや、使用環境等により増減します。

仕様

形式	NH-305E	NH-606E
電源	単相 100V 50/60Hz	
消費電力	446W	604W
発熱体	シーズヒーターランプ	
加熱方式	自然対流および上からの加熱	
温度調節	可変式サーモスタット	
扉開閉方式	片面スライド強化ガラス	
棚	1 段固定	2 段固定
寸法 W×D×H	600W×300D×415H	600W×300D×615H
付属品	ケーキバット 4枚 ケーキバットアミ 4枚	ケーキバット 6枚 ケーキバットアミ 6枚

※ランプは消耗品です。

形式	NH-405E	NH-706E
電源	単相 100V 50/60Hz	
消費電力	667W	908W
発熱体	シーズヒーターランプ	
加熱方式	自然対流および上からの加熱	
温度調節	可変式サーモスタット	
扉開閉方式	片面スライド強化ガラス	
棚	1 段固定	2 段固定
寸法 W×D×H	900W×300D×415H	900W×300D×615H
付属品	ケーキバット 6枚 ケーキバットアミ 6枚	ケーキバット 9枚 ケーキバットアミ 9枚

※ランプは消耗品です。

保証とアフターサービス

1. 保証書

保証書は必ず「お買上日、販売店名」等の記入をお確かめの上販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日から一年です。

2. 修理を依頼されるときは

- 1) 電源プラグが抜けていませんか？
- 2) 停電ではありませんか？

お確かめの上、故障と思われるときは事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上の販売店にご連絡ください。

3. 保証期間中は

修理に関しましては保証書をご提示ください。
保証書の規程に従って販売店または㈱アンナカニッセイ事業部が修理させていただきます。

4. 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有償にて修理させていただきます。

5. 補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。この期間は経済産業省の始動によるものです。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要部品です。

6. ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買上の販売店または、下記の㈱アンナカニッセイ事業部にご相談ください。

株式会社 アンナカ ニッセイ事業部

●本社 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルフビューロー3F

●東京営業所 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルフビューロー3F TEL (03) 5741-8700 FAX (03) 5741-8702

●大阪営業所 〒567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町2-36 TEL (072) 625-0066 FAX (072) 625-1034