

電気おでん鍋 (ODEN WARMER)

NHO-4SY型、NHO-6SY型、NHO-8SY型、NHO-8LY型

取扱説明書

- このたびは電気おでん鍋をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
- この商品は業務用として作られており、おでんを作るためのものです。他の用途には使用しないでください。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。


もくじ	ページ
安全のために必ずお守りください	2
電気おでん鍋の形式一覧	3
各部の名称	3
ご使用前の準備	4
ご使用方法	4
お手入れ	4
ご使用上のご注意	5
仕様	6
保証とアフターサービス	7
保証書	8


ANNARA

株式会社 アンナカ


安全のために必ずお守りください


- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。














 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

 △記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。


 ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

 警告	 注意
<p> 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。</p>	<p> 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。</p>
<p> 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の機具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>	<p> 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p> アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のとき感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。</p>	<p> 電源コードを傷つけたり・破損したり・加工したり・無理に曲げたり・引張ったり・ねじったり・たばねたりしないでください。また重い物をのせたり・挟み込んだり・加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p> 水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p> 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。</p>
<p> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。</p>	<p> 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>
	<p> 使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらないでください。やけどの恐れがあります。</p>

電気おでん鍋の形式一覧

ご使用の機種を本体正面の銘板で確認してください。

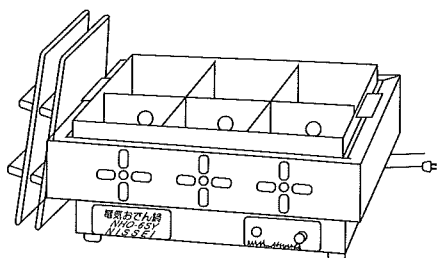

NHO-4SY

電源 : 100V (50/60Hz)
消費電力 : 670W
外形寸法 : 340W×335D×277H
内容積 : 11.1L

NHO-6SY

電源 : 100V (50/60Hz)
消費電力 : 1000W
外形寸法 : 485W×335D×277H
内容積 : 16.5L

NHO-8SY


電源 : 100V (50/60Hz)
消費電力 : 1000W
外形寸法 : 540W×360D×277H
内容積 : 20L

NHO-8LY

電源 : 100V (50/60Hz)
消費電力 : 1200W
外形寸法 : 630W×335D×277H
内容積 : 21.5L

各部の名前

NHO-6SYの例

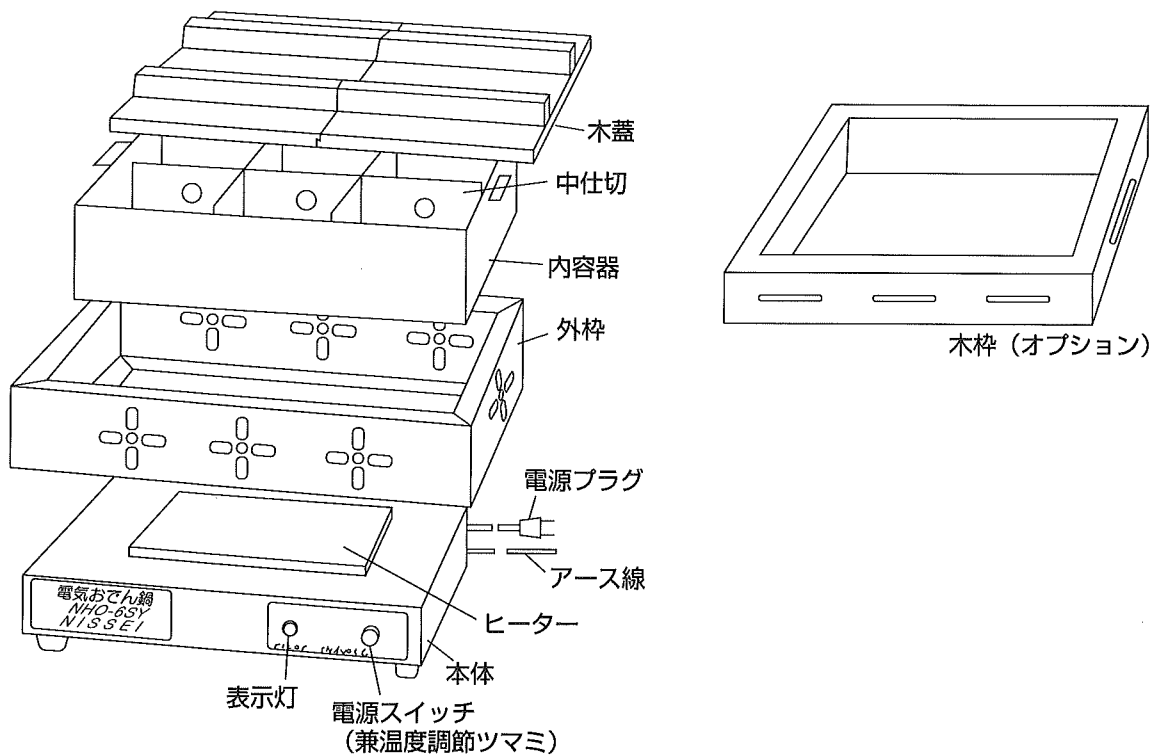

ご使用前の準備

本体設置

- 水平で振動のない安定した所に設置してください。
- 火気の近くや、湿気のあるところはさけてください。
- 15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- アースは確実に取り付けてください。
- 油や油膜のかかる場所は避けてください。

注意

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
- アースが不完全な場合には、感電の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置すると“つゆ”がこぼれてやけどをするおそれがあります。

ご使用方法

- 本体に外枠をしっかりとセットしてください。
- 次に外枠に内容器をしっかりとセットしてください。
- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
- 電源スイッチ兼温度調節ツマミを右に廻し、お好みの温度に調節してください。

注意

- 内容器を直接ガスコンロ等直火にかけないでください。内容器の変形の原因になります。
- 内容器をセットしないときは電源スイッチを入れないでください。次に使用するとき変形により内容器がコトコト動く場合があります。
- 下ごしらえの必要なおでんの材料は、あらかじめ調理してから入れてください。

お手入れ

- 残ったおでんは別の容器につゆごと全量とりだしてください。
- 木蓋、内容器、中仕切を取り出し、必ず毎日1回きれいに水洗いしてください。
- 外枠の汚れはやわらかい布でよく拭き取ってください。
- 木蓋・内容器・中仕切・外枠共汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた中性洗剤をひたして、拭き取り更によく水洗いした後、完全に乾燥させてください。
- みがき粉や硬いたわし等傷をつけやすいもの、及びベンジン、シンナーその他の薬品類は使用しないでください。商品寿命を縮める原因になります。

注意

- お手入れをするときは必ずスイッチを切り、電源プラグを抜き、内容器・外枠共温度が下がってから行ってください。
- 本体部には絶対水をかけないでください。故障の原因になります。



ご使用上のご注意

- ご使用中の本体、及び内容器・外枠とも高温になっておりますので、直接手を触れないでください。
- 長時間おでんを作り続ける場合は、つゆが煮詰まります。ときどき水の補充と、味の調整を行ってください。
- 内容器に入れるおでんの量はつゆを含めて約70%にしてください。入れすぎますと煮こぼれにより故障の原因になります。
- ご使用後のおでんは別の容器につゆごと全量取り出し、本機には残さないでください。変質するおそれがあります。
- 電源コードは本体または他の機器でふみつけないでください。断線・ショートにより火災の原因になります。
- 設置の際や、ご使用中に本体または他の重い機器で電源プラグを押しつけないでください。断線・ショートにより火災の原因になります。
- 電源コードは油や油膜等で汚さないでください。汚れた場合はすぐ拭き取ってください。コードの被膜が劣化し、漏電や火災の原因になります。

仕様

機種名	NHO-4SY(4ツ切り)	NHO-6SY(6ツ切り)	NHO-8SY(8ツ切り)	NHO-8LY(8ツ切り)
電源	100V 50/60Hz			
消費電力	670W	1000W		1200W
外形寸法	340W×335D×277H	485W×335D×277H	540W×360D×277H	630W×335D×277H
内容器寸法	304W×304D×120H	450W×305D×120H	505W×330D×120H	594W×302D×120H
内容器容量	11.1L	16.5L	20L	21.5L
温度調節	可変サーモスタット			
質量	8.0kg	10.5kg	12kg	14kg

保証とアフターサービス

1. 保証書

保証書は、必ず「お買上げ日、販売店名」等の記入をお確かめの上販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日から1年です。

2. 修理を依頼されるときは

- 1) 電源プラグが抜けていませんか？
- 2) 停電ではありませんか？

お確かめの上、故障と思われるときは事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店にご連絡ください。

3. 保証期間中は

修理に関しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従ってお買上げの販売店が修理させていただきます。

4. 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有償にて修理させていただきます。

5. 補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

6. ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または株式会社アンナカにご相談ください。

ANNAKA

株式会社 アンナカ ニッセイ事業部

本社 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルフビューロー3F
東京営業所 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルフビューロー3F TEL 03-5741-8700 FAX 03-5741-8702
大阪営業所 〒567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町2-36 TEL 072-625-0066 FAX 072-625-1034