

カップウォーマー

NW-200

取扱説明書

- このたびは、カップウォーマーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。

もくじ	ページ
安全のために必ずお守りください.....	2
各部のなまえ.....	3
ご使用前の準備.....	4
ご使用方法.....	4
お手入れ.....	5
ご使用上の注意.....	5
仕様.....	5
保証とアフターサービス.....	6
保証書.....	7

株式会社 アンナカ

安全のために必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



 記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。




 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

 警告	 注意
<p> 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。</p>	<p> 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。</p>
<p> 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の機具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>	<p> 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p> アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のとき感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。</p>	<p> 電源コードを傷つけたり・破損したり・加工したり・無理に曲げたり・引張ったり・ねじったり・たばねたりしないでください。また重い物をのせたり・挟み込んだり・加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p> 水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p> 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。</p>
<p> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。</p>	<p> 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>
	<p> 使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらないでください。やけどの恐れがあります。</p>

各部のなまえ

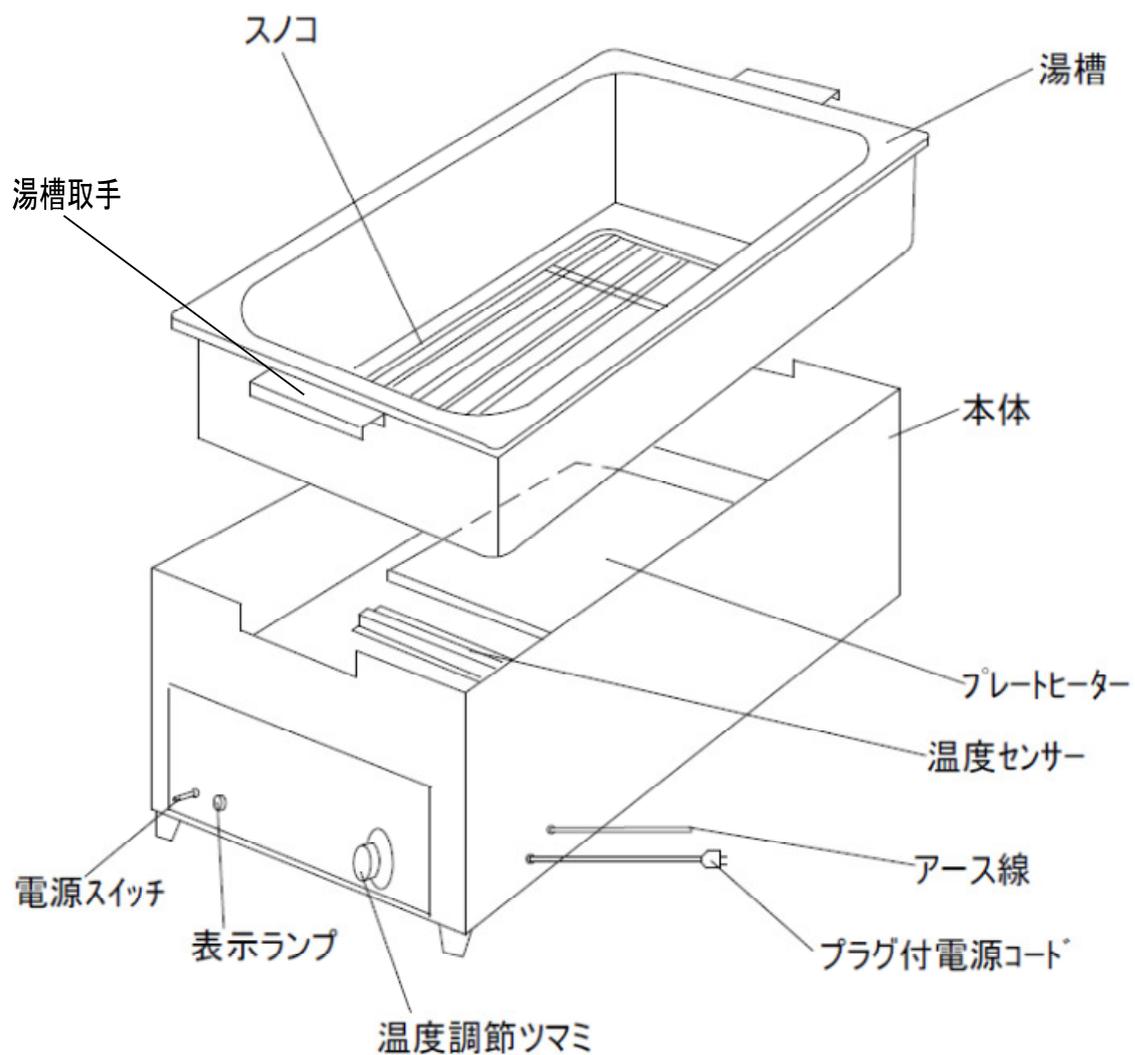

ご使用前の準備

本体設置

- 水平で振動のない安定したところに設置してください。
- 火気の近くや湿気のあるところ、油等のかかるところは避けてください。
- 15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- アースは確実に取り付けてください。
- 電源スイッチを“OFF”にして、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 離れたコンセントから延長コード等を利用したご使用は絶対におやめください。漏電、ショートによる火災の原因になります。

⚠ 注意

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアースに接続しないでください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
- 不安定な場所に設置すると湯槽内の湯がこぼれ、やけどをするおそれがあります。

ご使用方法

1. 湯槽内にスノコを置き、水または湯を1/3くらい入れてください。
※ 湯槽取手が本体前後の切り込みに正しく入り、湯槽が傾斜したり、がたつきがないことを確かめてください。
2. カップを入れてください。
※ 湯槽内の水量はカップの数量により調節してください。
3. 電源スイッチを“ON”にしてください。
(表示ランプが点灯します。)
4. 温度調節つまみを回し、ご希望の温度に設定してください。
※ 表1に温度調節つまみの位置と湯の概略温度を表示していますので、参考にしてご使用ください。
5. 湯温がご希望の温度まで上昇すると、サーモスタットが作動し湯温を一定に保ちます。

⚠ 注意

- 湯槽が正しく本体に入っていないと湯槽の底面がプレートヒーターや温度センサーに接触しなくなり故障の原因になります。
- 湯槽に水または湯を入れる際は、電源スイッチを“OFF”にしてください。
- 本体には絶対に水をかけないでください。漏電や感電のおそれがあります。
- 水または熱に弱い容器は使用しないでください。溶けたり変形するおそれがあります。
- カップを取り出す際は、高温になっていますのでやけどに注意してください。

表1 温度調節つまみの位置と湯の概略温度

つまみ位置				
	LO HI	LO HI	LO HI	LO HI
温度	50°C	65°C	70°C	75°C

お手入れ

- 電源スイッチを“OFF”にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 湯槽を本体から取り出し、湯を捨ててきれいに洗ってください。
- 本体は高温になっていますので、温度が下がってから、汚れを拭き取ってください。

注意

- ご使用後の湯温は高温ですから、湯を捨てる時は湯がこぼれないよう注意してください。やけどをするおそれがあります。
- 本体に湯がかからないようにしてください。故障の原因になります。

ご使用上の注意

- ご使用中の本体及び湯槽は高温になっておりますので、直接手を触れないでください。
- 長時間ご使用する場合は、湯槽内の水量にご注意ください。空だきをしますと湯槽の変形や故障するおそれがあります。
- コンセントは単独でお使いください。延長コード等を利用したご使用は絶対におやめください。漏電、ショートによる火災の原因になります。
- 電源プラグは、がたつきのないしっかりしたコンセントに根元まで差し込んでください。
- 設置の際やご使用中に、本体または他の機器で電源プラグを押し付けしないでください。断線、ショートによる火災の原因になります。
- 電源コードは、本体または他の機器で踏みつけしないでください。断線、ショートによる火災の原因になります。
- 電源コードは油等で汚さないでください。汚れた場合はすぐに拭き取ってください。コードの被覆が劣化し、漏電や火災の原因になります。

仕様

型 式	NW-200
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	750W
温 度 調 節	可変サーモスタット
空 だ き 防 止	固定サーモスタット
外 形 寸 法	252W×451D×200H
湯 槽	252W×422D×100H
付 属 品	スノコ（1コ）

保証とアフターサービス

1. 保証書

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より、1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

1) 電源プラグが抜けていませんか？

2) 停電ではありませんか？

お確かめのうえ、故障と思われるときは事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

3. 保証期間中は

修理に関しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、お買い上げの販売店または(株)アンナカが修理をさせていただきます。

4. 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

5. 補修用性能部品の保有期間

カップウォーマーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6. ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または(株)アンナカにお問い合わせください。

株式会社 アンナカ ニッセイ事業部

- 本社 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルフビューロー3F
- 東京営業所 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルフビューロー3F
TEL 03-5741-8700 FAX 03-5741-8702
- 大阪営業所 〒567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町2-36
TEL 072-625-0066 FAX 072-625-1034