

NISSEI

## 取扱説明書

**(保証書付)** 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

# Towel Pot (タオルポット)

TP-35W・B、TP-50、  
TP-50S (赤外線ランプ付)  
TP-70、TP-90、TP-150、TP-200

- このたびは、タオルポットをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
- この商品は、おしぶりを温めるものです。他の用途には使用しないでください。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。

## もくじ

安全上のご注意	1
タオルポット機種一覧	2
各部のなまえ	2
ご使用前の準備	3
ご使用方法	3
使用上のご注意	4
お手入れ	4
仕様	5
保証とアフターサービス	5
メモ	6
保証書	裏表紙

## 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
- 内容をよく理解してから本文をお読みください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。



### 警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。



この記号は「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。

図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意事項）が描かれています。



この記号は、禁止行為であることを告げるものです。

図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。



この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。



### 警告



修理技術者以外は、絶対に分解したり修理しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



アースを取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。



水につけたり、水をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど、感電、けがをすることがあります。



### 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重いものをのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや、やけど、絶縁劣化による感電、漏電・火災の原因になります。



使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらないでください。やけどの恐れがあります。


## タオルポットの機種一覧

ご使用の機種名はパネル銘板又は扉銘板でご確認ください。

TP-35W・B	TP-50 TP-50S (紫外線ランプ付)
TP-70	TP-90
TP-150	TP-200


## 各部のなまえ

### 1. 電源スイッチ、電源ランプの位置

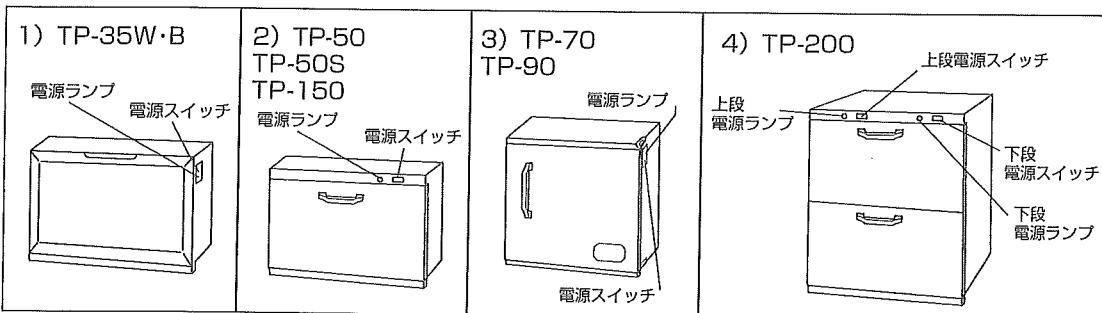


### 2. 全機種共通のなまえ

#### 1) 前面

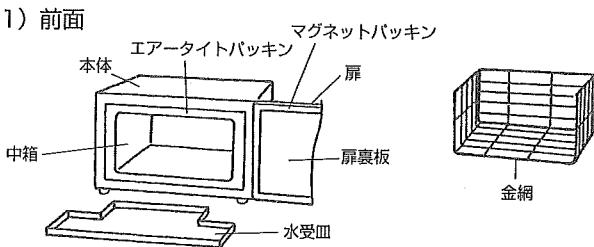

#### 2) 裏面

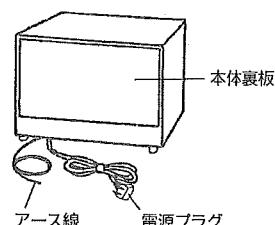

## ご使用前の準備

### 1. 本体設置

- 水平で安定した所に設置してください。
- 火気の近くや、温氣の多い所への設置は避けてください。
- アースを確実に取り付けてください。

### 2. 水受皿の取り付け

- 水受皿は本体下部の水受皿取り付け部に奥まで確実に差し込んでください。



### 注意

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となることがあります。



### 注意

- 水受皿の差し込みが浅い場合は、設置台に水漏れする場合があります。

## ご使用方法

※はじめてご使用になる時は、においがでることがあります、故障ではありません。

1. 扇を開けて金網を取り出してください。
2. おしぶりを金網に入れ、本体に金網ごと収納してください。




### 注意

- おしぶりの量は金網のふちより上に出ない量にしてください。
- おしぶりはポリ袋に入ったものをご使用ください。
- ポリ袋に入らないおしぶりを使用しないでください。むきだしのおしぶりを使用しますと、おしぶりが乾燥したり変色したり、本体サビ発生の原因になります。
- 温氣の多いおしぶりを使用された時は、頻繁に水受皿の水をすててください。水受皿からの水漏れにより、設置台及び周辺を汚したり、本体がサビたり、漏電の原因になる恐れがあります。

- ポリ袋に入らないおしぶりをご使用になるときは、かたくしばったおしぶりを図1のようにひとまとめにしてポリ袋に入れてください。

図1

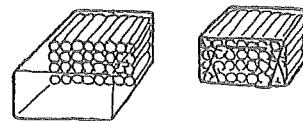

- さらにポリ袋を折り返して温氣が逃げないようにしてください。
- ※袋に入れずにご使用されますと扇と本体の間に水滴が発生することがあります。
- ビニール系の袋は熱に弱く、とけることがありますので使用しないでください。

### 3. スイッチを入れてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れると、電源ランプが点灯し通電を開始します。

※TP-200の場合

- このタオルポットは上、下2段式です。上段、下段単独でご使用になれます。

上段、下段それぞれのスイッチをご使用ください。

- おしぶりの使用量が少ない場合は下段を使用し、上段のスイッチは切ってください。

### 4. おしぶりの出来上がり

- スイッチを入れてから約2.5~3時間で熱いおしぶりをご使いいただけます。

### 5. ご使用後

- ご使用後はスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- あまたおしぶりは庫内に残さず取り出してください。



### 注意

- おしぶりの出し入れの際は庫内壁面や金網が熱くなっていますので、やけどに注意してください。



### 注意

- 電源プラグを抜く時は、先端の電源プラグを持って抜いてください。

## ⚠ 使用上のご注意

- 1.金網は必ずご使用ください。金網を使用しませんと、ポリ袋がとけておしぶりが乾燥したり、変色したり、本体サビの原因になります。
- 2.ポリ袋に入ったおしぶりをご使用ください。むきだしのおしぶりをそのまま使用しますと、おしぶりが乾燥したり、変色して、おしぶりの用をなさなくなります。また、洗剤の残ったおしぶりでは異臭・故障の原因になりますのでくれぐれもご注意ください。
- 3.1回に入れるおしぶりの量は金網のふちより上に出ない量にしてください。  
図2参照
- 図2
- 
- すきま
- 金網
- 金網
- 4.あまたのおしぶりは庫内に残さないでください。乾燥・変色・異臭発生の原因になります。
- 5.ご使用時パチパチと音がすることがあります。故障ではありません。安心してそのままご使用ください。
- 6.ご使用中庫内に白い粉状のものが出ることがあります。これは水酸化アルミで人体には全く無害です。やわらかな布でふき取った上でそのまま安心してご使用ください。
- 7.ご使用時、金網及び庫内周辺は高温となりますので、おしぶりの出し入れ時等にやけどしないよう十分ご注意ください。
- 8.ご使用後はスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 9.電源コードは、本体又は他の重い機器でぶみつけないでください。断線、ショートにより火災の原因になります。
- 10.設置の際やご使用中、本体または他の機器で電源プラグを押しつけないでください。断線、ショートにより火災の原因になります。
- 11.紫外線ランプ（以下ランプとする）について  
(ランプはTP-50Sについています。)  
●ランプは目の保護のためスイッチをいれたままで扉を途中まで開くと消えます。故障ではありません。  
●ランプ交換の時は、スイッチを切り電源プラグを抜いてから行ってください。  
●ランプが切れても正常に作動します。新しいランプと交換するまでは、はずさないでご使用ください。ランプをはずしたまま使用しますと湿気により故障の原因になります。  
●ランプカバーは、ランプを交換する時以外ははずさないでください。ランプカバー無しで使用しますと、ランプ破損等、故障の原因になります。
- 12.TP-50、TP-50S、TP-200形3機種は、前開き扉です。この3機種の扉は強く押し下げたり、開いた扉に物をのせないでください。本体の転倒や扉破損の原因になります。

### 長期間使用しない時

- 1.スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 2.金網、庫内（特にエアータイト及びマグネットパッキン内側）をきれいに清掃した上で十分に水気をふきとってください。
- 3.念のため扉は半日～1日位開けたままにしてください。庫内乾燥に役立ちます。

## お手入れ

- 本体外面や、庫内の汚れは、うすめた中性洗剤に浸したやわらかな布でふき取り、更に乾いたやわらかな布で二度ふきしてください。
- 金網、水受皿の汚れは、うすめた中性洗剤で汚れをふき取り、更に水でよく洗い流してください。
- 扉の内側・エアータイト・マグネットパッキン等についた水滴は乾いたやわらかな布でよくふき取り、乾燥させてください。
- しばらくご使用にならない時は、扉を開けたままにしてください。庫内乾燥と異臭発生を防ぎます。

### ⚠ 注意

- お手入れをする時は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜き、庫内の温度が下がってから行ってください。
- 本体の水洗いはしないでください。故障の原因になります。

## 仕様

形式	TP-35W・B	TP-50, 50S	TP-70
電源		交流 100V 50/60Hz	
消費電力	205W		220W
温度調節	固定サーモスタット 75°C OFF		
過昇防止	温度ヒューズ 113°C 10A		
庫内温度	65~75°C		
外形寸法 (mm)	330W×260D×251H	464W×290D×305H	380W×315D×400H
中箱寸法 (mm)	260W×171D×145H	350W×175D×140H	280W×230D×280H
電源コード	0.75mm <sup>2</sup> 2m		
アース線	1.25mm <sup>2</sup> 2m		
質量	5.8kg	7kg	8kg
収納容量	おしほり 70匁 約35本	おしほり 70匁 約50本	おしほり 70匁 約70本
金網	1個	1個	2個

形式	TP-90	TP-150	TP-200
電源		交流 100V 50/60Hz	
消費電力	220W		440W (220W×2)
温度調節	固定サーモスタット 75°C OFF		
過昇防止	温度ヒューズ 113°C 10A		
庫内温度	65~75°C		
外形寸法 (mm)	380W×315D×470H	450W×340D×539H	464W×460D×539H
中箱寸法 (mm)	280W×230D×350H	350W×230D×376H	350W×350D×140H 2段
電源コード	0.75mm <sup>2</sup> 2m		
アース線	1.25mm <sup>2</sup> 2m		
質量	10kg	15kg	23kg
収納容量	おしほり 70匁 約90本	おしほり 70匁 約150本	おしほり 70匁 約200本
金網	2個	3個	2個

## 保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店か（株）アンナカにお問い合わせください。

①保証書 (本体同梱)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管して下さい。 保証期間一お買い上げ日から1年間です。
②修理を依頼されるとき	この取扱説明書をよくお読みのうえ、点検をしていただき、故障と思われる場合には運転を停止し、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店にご相談下さい。
保証期間中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、保証書をご用意のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、（株）アンナカにご連絡下さい。
保証期間経過後	お買い上げの販売店にご依頼下さい。修理すれば使用できる製品については、お客様のご希望により有料で修理致します。 販売店にご依頼にならない場合には、（株）アンナカにご連絡下さい。
③補修用性能部品の保有期間	タオルポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。